


Crosscut Shredder
Déchiqueteur de documents
avec coupe en travers
PX 1201

ROYAL[®]

Crosscut Shredder
Déchiqueteur de documents
avec coupe en travers

PX1201

Operation Manual Mode d'emploi

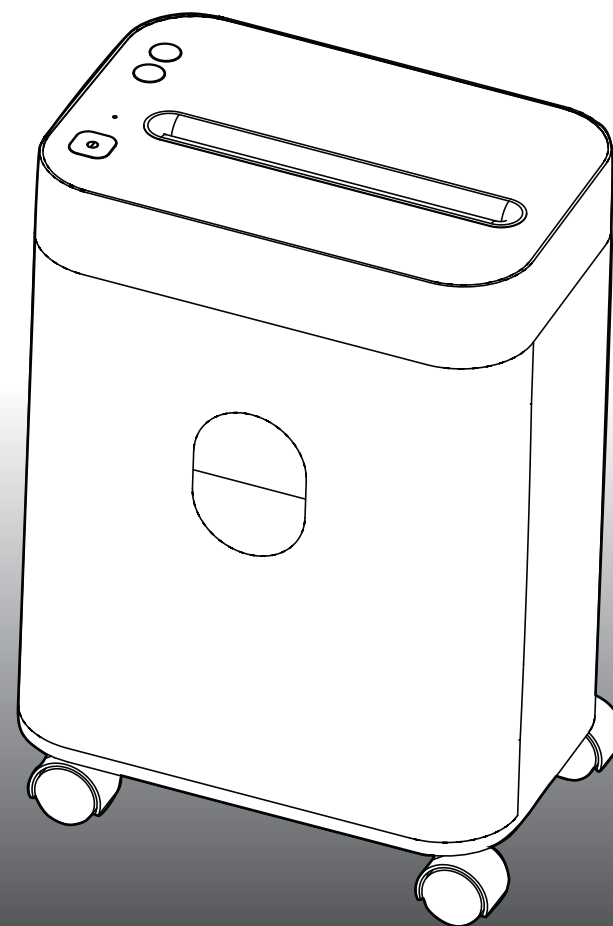

ROYAL[®]
Consumer Information Products, Inc.
2 Riverview Dr.
Somerset, NJ. 08873

Made in China

© Copyright
Royal Consumer Information Products, Inc.
2010, All Rights Reserved.

PX1201E/FIM0211

GARANTIE, REGISTRATION ET SOUTIEN TECHNIQUE

VEUILLEZ COMPLÉTER ET RENVoyer LA CARTE DE REGISTRATION DU PRODUIT FOURNIE AVEC VOTRE NOUVEAU PRODUIT ROYAL OU COMPLÉTEZ LA FICHE DE REGISTRATION DU PRODUIT SUR LA PAGE WEB DE ROYAL A : <http://www.royal.com>.

VEUILLEZ VOUS ASSURER DE MAINTENIR UNE COPIE DE VOTRE REÇU DE VENTES ! GARANTIE STANDARD

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS, INC. ("Royal"), à 2 Riverview Drive, 3^{ème} étage, Somerset NJ, 08873 États-Unis GARANTIE que votre NOUVEAU produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux. S'il y a un défaut ou problème de fonctionnement de ce produit, Royal fournira une Réparation gratuite comme suit :

PIÈCES : Pièces Nouvelles ou comparables reconstruites en échange des pièces défectueuses pendant UNE (1) ANNÉE à partir de la date d'achat du client.

LAMES DE DÉCOUPAGE: Royal fournit une garantie de TROIS (3) ANS pour les lames de découpage.

TRAVAIL : Royal fournit une garantie de travail pendant UNE ANNÉE (1) à partir de la date d'achat de l'utilisateur.

Le produit doit être envoyé à affranchissement payé par anticipation et assuré à Royal selon les procédures de garantie décrites ci-dessous. À l'accomplissement de la réparation, le consommateur sera responsable des frais de retour d'expédition de Royal, et pour toutes les pièces ou services qui ne soient plus couverts sous la garantie.

Cette garantie ne s'applique pas aux personnes qui ont acheté ce produit usagé ou d'occasion. Cette garantie n'inclut pas les ajustements, pièces et/ou réparations requises par des circonstances indépendantes de la volonté de Royal, incluant mais non limité à l'incendie ou à tout autre sinistre, accident, négligence, défaillance due à un mauvais emploi, abus, utilisation anormale ou dommages par la fuite de la batterie.

IL N'Y A AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE SAUF COMME INDIQUÉ CI-DESSUS. APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉTERMINÉ CI-DESSUS, IL N'Y A AUCUNES GARANTIES EXPRIMÉES OU IMPLICITES ET CELLES EXCLUES INCLUENT CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ÉTAT GÉNÉRAL POUR UN BUT EN PARTICULIER. Royal ne sera pas jugé responsable des DOMMAGES CONSÉCUTIFS résultants d'aucun défaillance, défaut ou dysfonctionnement de ce produit. Quelques États ne permettent pas des limitations sur le temps de durée de la garantie implicite et quelques États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, donc les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

PROCÉDURES DE GARANTIE

POUR OBTENIR LE SERVICE EN VERTU DE CETTE GARANTIE :

Veillez faire ce qui suit :

1. Envoyez une copie de votre reçu de vente original montrant la date d'achat originale avec votre adresse d'envoi et une note décrivant la nature du problème à :

Royal Consumer Information Products, Inc.
Warranty Processing
2 Riverview Drive
3rd Floor
Somerset, NJ 08873-1150 ÉTATS-UNIS

Ne renvoyez pas le produit à cette adresse !

2. Vous recevrez un nombre d'autorisation de retour dans 7-12 jours de travail à partir de la date où votre demande de retour est reçue si nous déterminons qu'il y a une base pour un rechange du produit. La fiche d'autorisation de retour que vous recevez énumérera les procédures de retour, frais applicables, s'ils existent, et l'adresse correcte d'expédition pour le produit retourné.

LIGNE DIRECTE DE SOUTIEN DU PRODUIT :

Pour des renseignements sur l'utilisation de ce produit ou de cette garantie veuillez appeler au +1-800-272-6229 (au Canada appelez le 1-888-266-9380 ou au Mexique+(52-55)-53-33-1333), du lundi au vendredi pendant les heures de travail normales. Vous pouvez également envoyer un courrier électronique à Royal: www.hotline@royal.com.

ROYAL PX1201 PAPER SHREDDER

WARNING

1. **ALWAYS** keep out of the reach of children as serious injury could occur.
2. **DO NOT** place fingers too close to feed slot as serious injury could occur.
3. **AVOID** getting jewelry, hair or loose clothing too close to feed slot as serious injury could occur.
4. **ALWAYS** keep shredder off and unplugged when not in use.
5. **ALWAYS** unplug shredder when moving, cleaning or emptying the waste receptacle.
6. **DO NOT** attempt to feed more sheets of paper than specified on the feeder.
7. **DO NOT** attempt to shred materials other than paper, credit cards and CDs in the provided feed slots.
8. **ALWAYS** install shredder near the socket-outlet and have it easily accessible.
9. **ALWAYS** limit continuous shredding to the specified time as suggested in the instruction manual.
10. **ALWAYS** empty the waste receptacle prior to the receptacle becoming full.
11. **DO NOT** attempt to operate shredder if the shredder is experiencing any kind of problem.
12. **DO NOT** use flammable synthetic oil, petroleum-based or aerosol products of any kind on the shredder.

DO NOT attempt to repair shredder yourself.

WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING ICONS:

The icons on top of the shredder warn the user of potential dangers if the shredder is used improperly:



READ INSTRUCTIONS
BEFORE USE



NO
LOOSE
CLOTHING



NO
FINGERS
OR HANDS



NO
HAIR



NO AEROSOL
PRODUCTS




NO
CHILDREN

ROYAL PX1201 PAPER SHREDDER

Assembly:

Please be aware the shredder will operate only when assembled correctly and the wastebasket is placed properly in the shredder cabinet. When assembling the shredder, be careful not to place your fingers near the cutter blades and use caution when positioning the shredder head onto the shredder cabinet.

1. With the wastebasket removed from the shredder cabinet, position the shredder head over the cabinet. Place the shredder head on top of the shredder cabinet as shown in Fig. 1.
2. Firmly push down on the four corners of the shredder head to lock the shredder head in place.
3. To install the rolling casters, carefully place the shredder upside down on a flat surface. Insert the locking casters into the front holes of the cabinet and press firmly until they snap in place. Place the two non-locking casters into the remaining two holes and press firmly until they snap into place.
4. Carefully place the shredder into the upright position on a level surface and slide the wastebasket fully into the shredder cabinet.

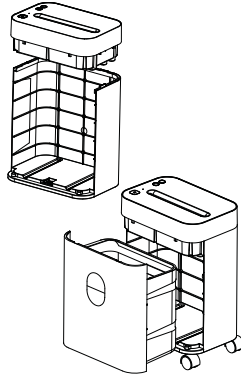

Operating the shredder:

With the electrical cord plugged in, the **on/off** (⊕) button depressed and the wastebasket properly in place, the LED will light up. This means that the shredder is now ready for operation. When paper is inserted into the feed opening, the shredding process will start automatically and stop when the paper has completed its travel through the feed opening.

Located on top of the shredder are the **on/off**, **reverse** (V), **forward** (Λ) and LED. Their purposes are:

1. When the **on/off** (⊕) button is depressed, the shredding process will start when paper is inserted into the feed opening and will continue until it has completely passes through the feed opening.
2. The **reverse** (V) button is used to assist in the removal of a paper jam, which reverses the shredding process prior to a completed forward cycle, thus clearing the cutters. When switching from **forward** (Λ) to **reverse** (V), always stop momentarily to prevent possible damage to the motor.
3. The **off** position is used to terminate the AC power to the shredder. It is recommended to turn the shredder off when the shredder is not being used for a prolonged period of time.
4. When the LED is lit it lets the user know that the wastebasket is inserted correctly and that the shredder is turned on and ready for use. If the LED does not light up, make sure that the plug is plugged in, the basket is inserted correctly and the **on/off** (⊕) button is depressed.

Shredder capacity:

The Royal PX1201 will shred up to twelve (12) sheets of 20-lb. bond paper and will accept paper widths up to 8 3/4 inches. When shredding small material like envelopes, credit cards or receipts, insert them in the middle of the paper feed opening.

Destructeur de papier PX1201

Au CANADA :

Cet appareil numérique n'excède pas les limites de Classe pour les émissions radio bruyantes des appareils numériques présentés dans les Règlements d'Interférence Radio du Département de Communications Canadien.

ROYAL Consumer Information Products L'enregistrement de renseignements sur le produit **PX1201**

Enregistrez votre produit en ligne à :
www.royal.com

Date de l'achat: _____ Modèle: _____

Lieu de l'achat: _____

Lote/Numero de serie: _____

Soutien à la clientèle 1-800-272-6229 {US}
1-888-266-9380 {Canada}
01-800-849-4826 {Mexico}

S'IL VOUS PLAÎT GARDER CETTE INFORMATION POUR VOS DOSSIERS

Destructeur de papier PX1201

En cas de blocage de papier important la DEL de surcharge s'allumera :

1. Arrêtez ou débranchez le cordon de secteur de la sortie AC et attendez environ 25 minutes pour que la protection thermique de surcharge se remette à zéro.
2. Branchez la corde de courant alternatif et appuyez sur le bouton **marche/arrêt** (**⊕**). Si le papier avait été laissé à l'intérieur de l'ouverture d'alimentation avant la surcharge, appuyez sur le bouton **inversion** (**V**) et saisissez le papier excessif à partir du dessus et tirez-le. Faites attention à ne pas placer vos doigts près de l'ouverture d'alimentation ou une blessure sérieuse pourrait résulter. Dégagez tous les morceaux de papier excessifs de l'ouverture d'alimentation.
3. Vous êtes maintenant prêt à reprendre le déchiquetage normal.

Caractéristiques :

Type de coupage	Taille ciseaux
Largeur de coupage	3.96 mm x 33.34 mm (5/32 inches x 1 5/16 inches)
Capacité de déchiquetage	12 feuilles
Ouverture d'alimentation	222.25 mm (8 3/4 Inches)
Durée de fonctionnement. Suggérée	6 min MARCHE / 25 min ARRET
Poids	6.30 kg (13.9 livres)
Entrée	115 volt AC, 5 amp.

ROYAL PX1201 PAPER SHREDDER

Cautions:

1. **Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair or other small items away from the feed opening to prevent injury.**
2. **Keep the shredder turned off or unplugged when not in use for prolonged periods of time.**
3. **The PX1201 will cut staples, small paper clips and credit cards; however, proper discretion is recommended.**
4. **Do not place hands or fingers into the shredder throat as serious injury could result.**
5. **When manually changing feed direction, pause long enough for the motor to stop.**
6. **Continuous shredding of computer paper should not exceed 6 minutes. Shredding longer than 6 minutes could result in overheating the motor.**
7. **Always turn off or unplug the shredder prior to moving, cleaning or emptying the wastebasket.**
8. **Do not allow children to shred or play with the paper shredder or serious injury could result.**
9. **Empty wastebasket frequently.**

Paper jams and motor overload situations:

The Royal PX1201 is equipped with an automatic motor overload protection circuit. Continuous shredding of computer paper should not exceed 6 minutes. The PX1201 will automatically terminate power during any of the following abnormal situations:

1. Operating the shredder at the maximum 12-sheet capacity continuously for a prolonged period of time, eg. more than 6 minutes without stopping.
2. Exceeding the shredding capacity, eg. inserting more than twelve (12) sheets of 20-lbs. paper in one pass, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.

Both abnormal operations may result in the activation of the automatic thermal motor overload protection circuit, which terminates the power to the shredder. A paper jam could cause the thermal motor overload protection to terminate AC power to the motor. Never allow the shredder to remain in a jammed condition with the AC power turned on. If this occurs you should:

In case of a minor paper jam:

1. Press the **reverse (V)** button and pull the remaining sheets of paper out of the feed opening. Remove the unshredded portion of paper from the top and clear any excess paper shreds from the feed opening. **Be sure to keep fingers and any personal effects away from the throat of the feed opening while the shredder cutters are in motion.**

In case of a major paper jam:

1. Turn off or unplug the power cord from the AC outlet and wait at least 25 minutes for the thermal overload protection to reset.
2. Plug in the AC power cord and press the **on/off (O)** button. If paper was left inside the feed opening prior to the overload, press the **reverse (V)** button and grasp the excess paper from the top and pull it out. Be careful not to place your fingers near the feed opening or serious harm could result. Clear any excess paper shreds from the feed opening.
3. You are now ready to resume normal shredding.

Specifications:

Shred Type:	Cross-Cut
Shred Width:	5/32 inches x 1 5/16 inches (3.96 mm x 33.34 mm)
Shredding Capacity:	12 Sheets
Feed Opening:	8 3/4 inches (222.25 mm)
Suggested Run Time:	6 Min ON / 25 Min OFF
Weight:	13.9 lbs. (6.30 kg)
Input:	115 Volt AC, 5 Amp.

Avertissements :

1. **Maintenez tous les articles desserrés de vêtements, liens, bijouterie, cheveux ou d'autres petits articles loin de l'ouverture d'alimentation pour éviter des blessures.**
2. **Maintenez la déchiqueteuse éteinte ou non branché si elle ne s'utilise plus pendant des périodes prolongées.**
3. **La PX1201 coupera des agrafes, de petits trombones et des cartes de crédit; pourtant, la discrétion nécessaire est recommandée.**
4. **Ne placez pas vos mains ou doigts dans la gorge de déchiquetage pour éviter des blessures.**
5. **En changeant manuellement la direction d'alimentation, pausez l'appareil assez longtemps pour que le moteur puisse s'arrêter.**
6. **Un déchiquetage continu de papier informatique ne devrait pas excéder 6 minutes. Un fonctionnement de plus de 6 minutes pourrait causer un surchauffage du moteur.**
7. **Éteignez toujours ou débranchez la déchiqueteuse avant de la bouger, la nettoyer ou de vider la corbeille.**
8. **Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser ou de jouer avec ou autour d'une déchiqueteuse car une blessure sérieuse pourrait se produire.**
9. **Videz la corbeille souvent.**

Le blocage de papier et les situations de surcharge du moteur:

La PX1201 est équipée avec un circuit de protection de surcharge du moteur automatique. Le déchiquetage continu de papier pour ordinateur ne devrait excéder 6 minutes. La PX1201 terminera automatiquement son fonctionnement en cas des situations anormales suivantes:

1. En faisant marcher la déchiqueteuse à la capacité maximum de 12 feuilles constamment pour une période prolongée, par exemple plus de 6 minutes sans arrêt.
2. En excédant la capacité de déchiquetage, par exemple le fait d'insérer plus de douze (12) feuilles de 30 livres d'une seule fois, ou si le papier n'est pas installé correctement dans l'ouverture d'alimentation. Les deux opérations anormales peuvent causer l'activation du circuit de protection de surcharge du moteur thermique automatique, qui termine l'alimentation de la déchiqueteuse. Un blocage de papier pourrait faire que la protection de surcharge du moteur thermique termine l'alimentation de courant alternatif du moteur. Ne permettez jamais à la déchiqueteuse de rester dans une condition bloquée avec l'alimentation de courant alternatif allumé. Si cela se produit vous devriez :

En cas d'un petit blocage de papier la DEL de surcharge s'allumera :


1. Appuyez sur le bouton **inversion (V)** et tirez le papier restant de l'ouverture d'alimentation. Enlevez le papier qui n'a pas encore été déchiqueté et les morceaux de papier qui puissent rester dans l'ouverture d'alimentation. **Faites attention à ne pas placer vos doigts près de l'ouverture d'alimentation pendant que les lames soient en mouvement.**

Destructeur de papier PX1201

Assemblage :

Veillez s'il vous plaît prendre conscience que la déchiqueteuse opérera seulement une fois assemblée correctement et la corbeille soit placée correctement dans le cabinet de déchiquetage. En assemblant la déchiqueteuse, soyez prudent de ne pas placer vos doigts près des lames de découpage et en plaçant la tête de la déchiqueteuse dans le cabinet de déchiquetage.

1. Avec la corbeille enlevée du cabinet de déchiquetage, placez la tête de la déchiqueteuse sur le cabinet. Placez la tête de la déchiqueteuse sur le haut du cabinet de la déchiqueteuse comme montré dans la Figure 1.
2. Appuyez fermement sur les quatre coins de la tête de la déchiqueteuse pour la remettre à sa place.
3. Pour installer les roulettes, placez soigneusement la déchiqueteuse à l'envers sur une surface plate. Insérez les roulettes de blocage dans les trous de devant du cabinet et appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic une fois dans leur place. Placez les deux roulettes de non-blocage dans les deux trous restants et appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic une fois dans leur place.
4. Placez soigneusement la déchiqueteuse debout sur une surface nivelée et faites glisser la corbeille complètement dans le cabinet de la déchiqueteuse.

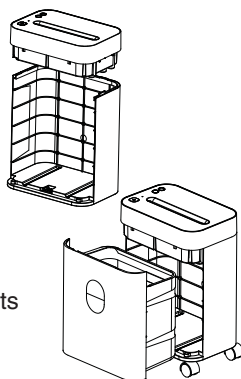

Fonctionnement de la déchiqueteuse :

Avec le fil électrique branché, le bouton **marche/arrêt** (⏻) appuyé et la corbeille de la déchiqueteuse correctement dans sa place, la lumière DEL s'allumera. Cela signifie que la déchiqueteuse est maintenant prête à fonctionner. Quand le papier est inséré dans l'ouverture d'alimentation, le processus de déchiquetage commencera automatiquement et s'arrêtera quand le papier ait accompli son voyage par l'ouverture d'alimentation.

La lumière DEL et les boutons **inversion** (V) et **avant** (Λ) se trouvent sur le haut de la déchiqueteuse. Leur but est :

1. Quand le bouton **marche/arrêt** (⏻) est appuyé, le processus de déchiquetage commencera quand le papier est inséré dans l'ouverture d'alimentation et continuera jusqu'à ce qu'il ait complètement traversé l'ouverture d'alimentation.
2. Le bouton **inversion** (V) est utilisé pour aider l'enlèvement d'un blocage de papier, qui inverse le processus de déchiquetage avant un cycle accompli, en dégageant ainsi les coupeuses. En échangeant de **inversion** (V) à **avant** (Λ), **arrêtez** toujours momentanément pour prévenir un dommage possible de moteur.
3. La position **arrêt** est utilisée pour terminer l'alimentation de courant alternatif de la déchiqueteuse. Il est recommandé d'éteindre la déchiqueteuse quand la déchiqueteuse n'est pas utilisée pour une période prolongée.
4. Quand la DEL est allumée, elle permet à l'utilisateur de savoir que la corbeille est insérée correctement et que la déchiqueteuse est allumée et prête à l'usage. Si la DEL ne s'allume pas, assurez-vous que la prise de courant soit branchée, la corbeille soit insérée correctement et que le bouton **marche/arrêt** (⏻) soit appuyé.

Capacité de déchiquetage :

La PX1201 Royal déchiquètera jusqu'à douze (12) feuilles de 20 livres de papier bond et acceptera des largeurs de papier jusqu'à 222.25 mm. Pendant le déchiquetage de petits éléments comme les enveloppes, cartes de crédits ou des reçus, insérez-les à travers du milieu de l'ouverture d'alimentation.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT INFORMATION TO THE USER

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. If applicable, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Connection of peripherals to this unit requires the use of grounded, shielded cables to ensure compliance with the Class B FCC limits.

IN CANADA:

This digital apparatus does not exceed the Class limits for radio noise emissions from digital apparatuses set forth in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

ROYAL Consumer Information Products Product Registration Information PX1201

Register Your Product online at:
www.royal.com

Date of Purchase: _____ . Model: _____

Place of Purchase: _____

Lot / Serial Number: _____

Customer Support: 1-800-272-6229 (US)
1-888-266-9380 (Canada)
01-800-849-4826 (Mexico)

PLEASE KEEP THIS INFORMATION FOR YOUR RECORDS.

WARRANTY, REGISTRATION & TECHNICAL SUPPORT

PLEASE FILL OUT AND RETURN THE PRODUCT REGISTRATION CARD INCLUDED WITH YOUR NEW ROYAL PRODUCT OR FILL OUT THE PRODUCT REGISTRATION FORM ON THE ROYAL WEB PAGE AT: [http:// www.royal.com](http://www.royal.com).

BE SURE TO KEEP A COPY OF YOUR SALES RECEIPT!

STANDARD WARRANTY

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS, INC. ("Royal"), at 2 Riverview Drive, 3rd Floor, Somerset, NJ 08873 USA WARRANTS that your NEW Product is free of defects of workmanship and materials. If there is a defect or malfunction of this product, Royal will repair it free of charge as follows:

PARTS: New or comparable rebuilt parts in exchange for defective parts for ONE (1) YEAR from date of customer purchase.

CUTTING BLADES: Royal provides a THREE (3) YEAR warranty on the cutter blades.

LABOR: Royal provides labor warranty for ONE (1) YEAR from date of end-user purchase. Product must be sent postage prepaid and insured to Royal in accordance with the warranty procedures outlined below. At completion of the repair, the consumer will be responsible for return shipping charges from Royal and for any parts or services no longer covered under warranty.

This warranty does not apply to persons who purchased this product second-hand or used.

This warranty does not include adjustments, parts and/or repairs required by circumstances beyond the control of Royal, including but not limited to fire or other casualty, accident, neglect, abuse, misuse, abnormal use or battery leakage damages.

THERE ARE NO OTHER EXPRESSED WARRANTIES EXCEPT AS STATED HEREIN. AFTER THE PERIOD OF EXPRESSED WARRANTY SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES AND THOSE EXCLUDED INCLUDE THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE. Royal shall NOT be held liable for CONSEQUENTIAL DAMAGES resulting from any failure, defect or malfunction of this product. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

WARRANTY PROCEDURES

TO OBTAIN SERVICE UNDER THE TERMS OF THIS WARRANTY:

Please do the following:

1. Send a copy of your original sales receipt showing original purchase date along with your mailing address and a note describing the nature of the problem to:

Royal Consumer Information Products, Inc.
Warranty Processing
2 Riverview Drive
3rd Floor
Somerset, NJ 08873-1150 USA

Do Not Return the Product to This Address!

2. You will receive a return authorization number within 7-12 business days from the date your return request is received if it is determined that there is a basis for a replacement product. The return authorization form you receive will list the return procedures, applicable charges, if any, and the correct shipping address for the returned product.

PRODUCT SUPPORT HOTLINE:

For questions on use of this product or this warranty call +1-800-272-6229 (in Canada call 1-888-266-9380 or in Mexico call +(52-55)-53-33-1333), Monday through Friday during normal business hours. You can also e-mail Royal at: hotline@royal.com

Destructeur de papier PX1201

AVERTISSEMENT

1. Gardez **TOUJOURS** hors de la portée des enfants car des blessures sérieuses pourraient se produire.
2. **NE PLACEZ PAS** le doigt trop près de la fente d'alimentation car des blessures sérieuses pourraient se produire.
3. **ÉVITEZ** de placer des bijoux, des cheveux ou des vêtements trop près de la fente d'alimentation car des dommages sérieux pourraient se produire.
4. Maintenez **TOUJOURS** la déchiqueteuse éteinte et débranchez-la après de l'utiliser.
5. Débranchez **TOUJOURS** la déchiqueteuse quand vous voulez la déplacer, nettoyer ou vider le réceptacle de déchets.
6. **N'ESSAYEZ PAS** d'alimenter plus de feuilles de papier que celles indiquées sur l'alimenteur.
7. **N'ESSAYEZ PAS** de déchiqueter des matériaux autres que le papier, cartes de crédit et CD dans les fentes d'alimentation fournies.
8. **TOUJOUR** installez le défibreux près d'une sortie et ayez-le facilement
9. Limitez **TOUJOURS** le déchiquetage continu au temps suggéré dans le mode d'emploi.
10. Videz **TOUJOURS** le réceptacle de déchets avant qu'il devienne plein.
11. **N'ESSAYEZ PAS** d'actionner le déchiqueteur s'il éprouve des problèmes.
12. **N'EMPLOYEZ** pas de l'huile synthétique inflammable, des produits au pétrole ou de l'aérosol sur le déchiqueteur.

N'ESSAYEZ JAMAIS de réparer la déchiqueteuse vous-même.

AVERTISSEMENT

ICÔNES D'AVERTISSEMENT :

Les icônes, sur haut du déchiqueteur, avertissent l'utilisateur sur les dangers potentiels si le déchiqueteur est employé incorrectement.



LIRE LES INSTRUCTIONS
AVANT L'EMPLOI



AUCUN VÊTEMENT
VRAC



NO DOIGTS
DE MAINS



NO
CHEVEUX



PAS DE PRODUITS
AEROSOL



PAS
D'ENFANTS